




N01


N05



N01

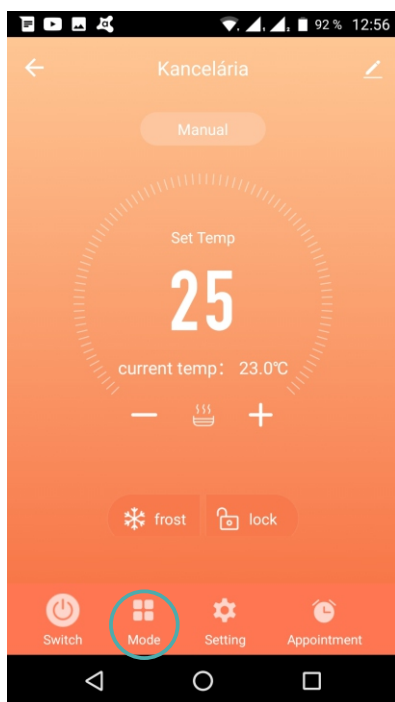


N01

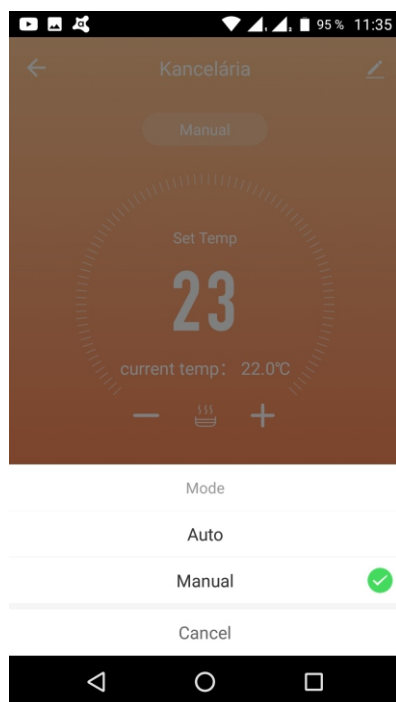


N06

Stlačením tlačidla „Mode“ si môžete vybrať v akom režime bude termostat pracovať. Auto - termostat sa bude riadiť prednastavenými parametrami vykurovania. Manuál - termostat bude udržiavať Vami nastavenú hodnotu, ktorú je kedykoľvek možné zmeniť.


POKROČILÉ NASTAVENIE TERMOSTATU .

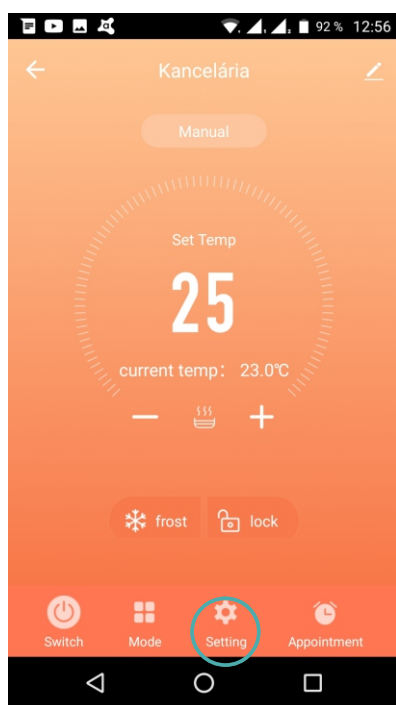

N01

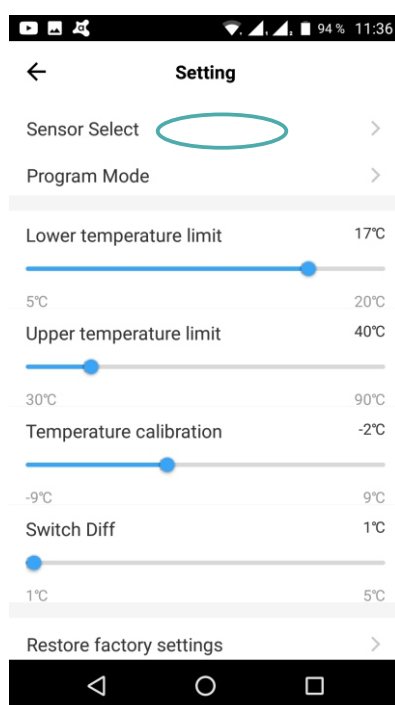


N07

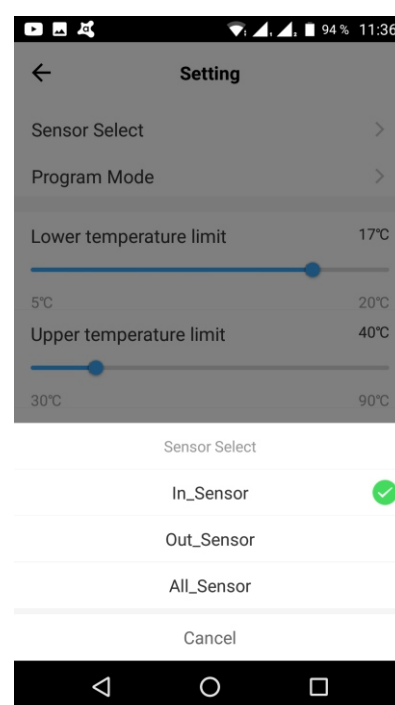


N08

Stlačením tlačidla „Setting“ aktivujete režim, kde môžete nastaviť limity teplôt minimálnej od 5 do 20°C a maximálnej od 30 do 90°C, skalibrovať snímač od -9 do +9°C, nastaviť hystereziu spínania od 1 do 5°C. Tak isto môžete resetovať všetky nastavenia. Následným výberom „Sensor Select“ sa otvorí scéna, ktorá Vám umožní vybrať priestorový, podlahový alebo oba senzory.

PROGRAMOVANIE VYKUROVANIA TERMOSTATU CEZ APLIKÁCIU.

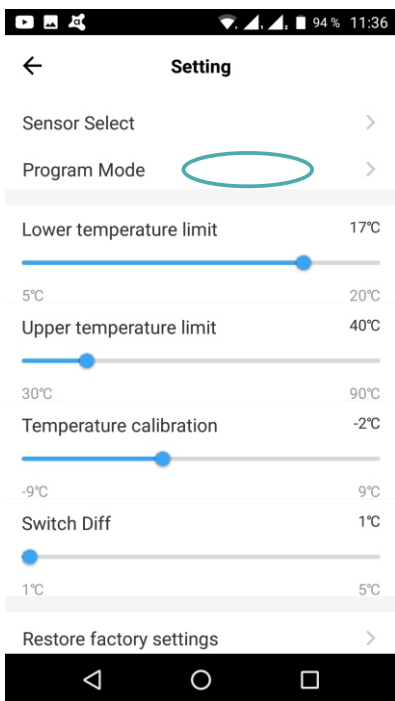


N09

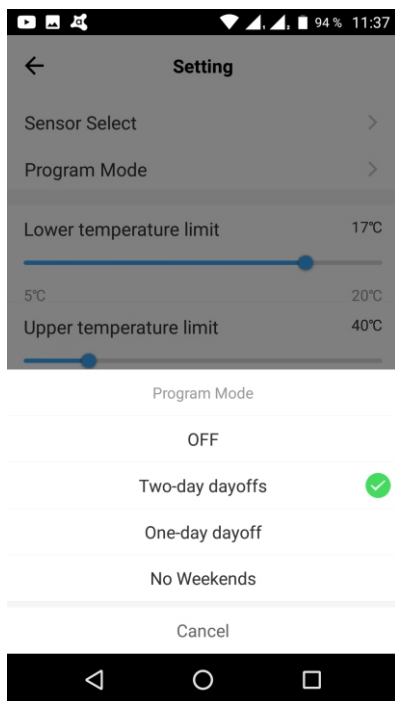


N10


Ak vyberiete „Program Mode“ otvorí sa režim, kde sa dá nastaviť základný mód programu vykurovania. OFF - vypne programy a termostat Vám neumožní ani prepnutie do automatiky. Z termostatu sa stane manuálny termostat. Two-day dayoffs - pracovný týždeň sa programuje rovnako a víkend zvlášť. One-day dayoff - pondelok až sobota sa programuje rovnako a nedeľa zvlášť. No Weekends - znamená, že jedno nastavenie dňa bude uplatnené na všetkých sedem dňoch.

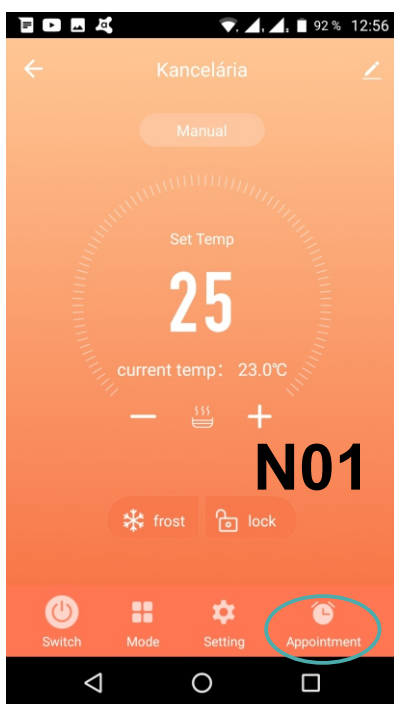

N01

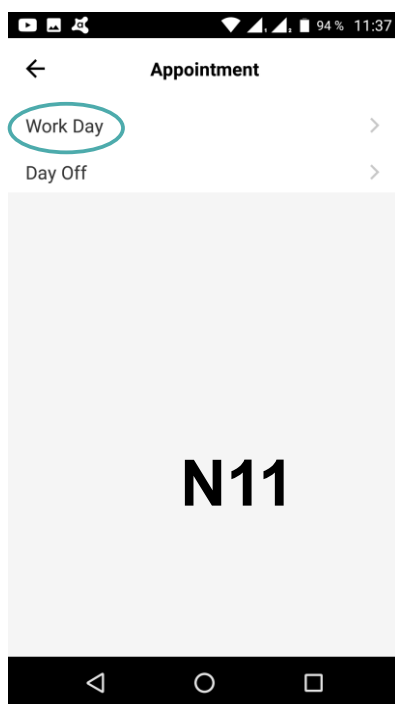



N11

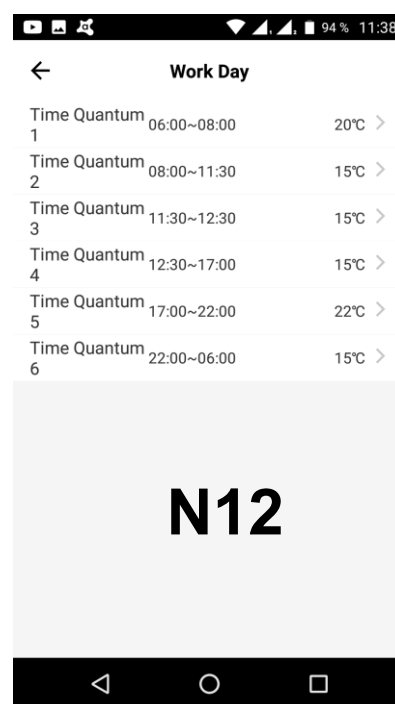



N12

Stlačením tlačidla „Appoitment“ sa otvorí režim, kde si môžete nastaviť program vykurovania pracovných a víkendových dní.

Ak zvolíte „Work Day“ otvorí sa nová scéna s pracovnými dňami, kde je šesť časových úsekov s pridelenými teplotami. Môžete meniť časové úseky (respektíve) ich začiatky, konce sa nastavujú na začiatok nasledujúceho časového úseku. Tak isto môžete zmeniť priradenú teplotu pre každý úsek.

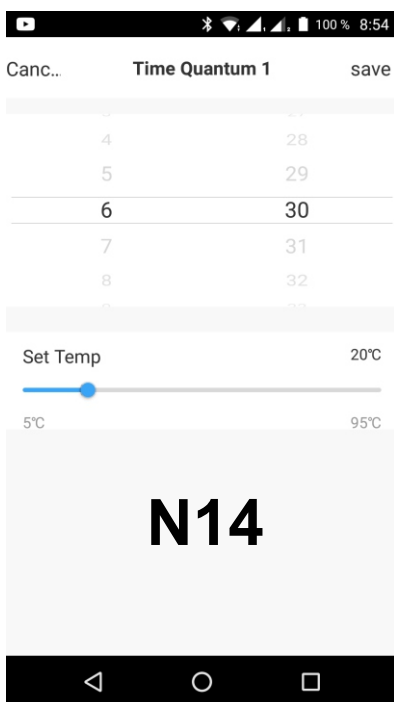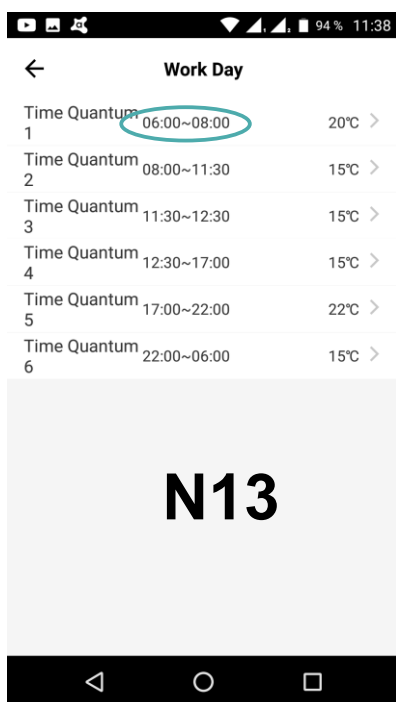

Zatlačením napríklad prvého úseku sa objaví režim, kde jednoduchým posúvaním meníte hodiny (vľavo) minúty (vpravo) alebo teplotu (dole). Stlačením „save“ uložíte zmeny prepne sa režim na výber. Stlačením iného časového úseku môžete v ňom upraviť parametre. Postupným nastavením si prispôbíte program Vaším požiadavkám.

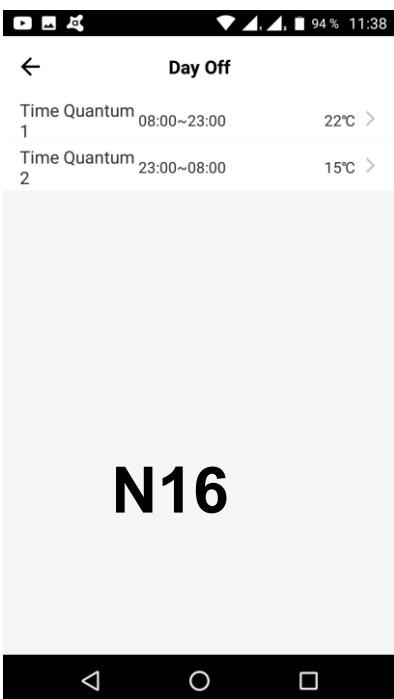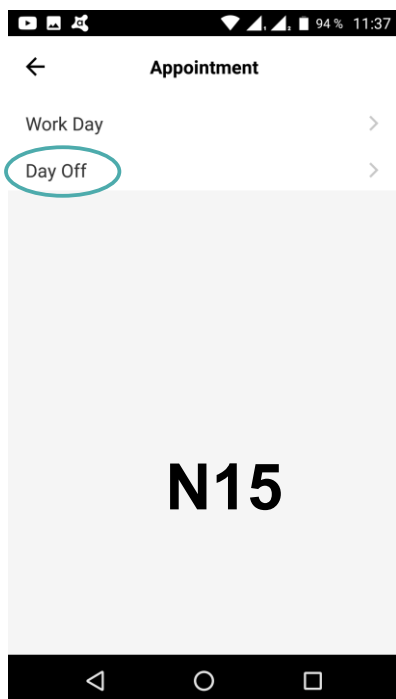

Ak zvolíte „Day Off“ otvorí sa nový režim s víkendovými dňami, kde sú iba dva časové úseky. Nastavujú sa rovnako ako úseky v pracovných dňoch. Šípka vľavo hore Vám slúži k návratu do predchádzajúcej scény.